


## LEERGEHÄUSE

CONTROL UNITS AND COMPONENTS

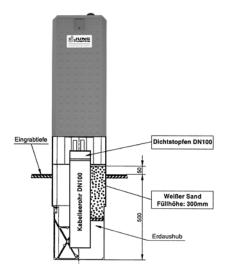

#### DESCRIPTION

Kunststoffsockel als Bausatz mit Gewindelöchern M 12 für Schrankbefestigung. Montage und Versetzen bauseits. Zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung ist der Sockelboden des Leergehäuses bis ca. 5 cm über der Erdgleiche mit weißem Sand aufzufüllen! Alternativ kann auch spiezieller Sockelfüller verwendet werden.

# LEERGEHÄUSE

### CONTROL UNITS AND COMPONENTS

### LEERGEHÄUSE

Туре	Code No.	Type of enclosure
Größe O	JP12710	IP 44
Größe 1	JP12711	IP 43
Größe 2	JP12712	IP 43
Größe 3	JP12713	IP 44
Größe 3G	JP20864	IP 44
Тур А	JP23735	IP 44
Тур В	JP19024	IP 44
Тур С	JP19026	IP 43