


## LEERGEHÄUSE

COFFRETS DE COMMANDE ET COMPOSANTS

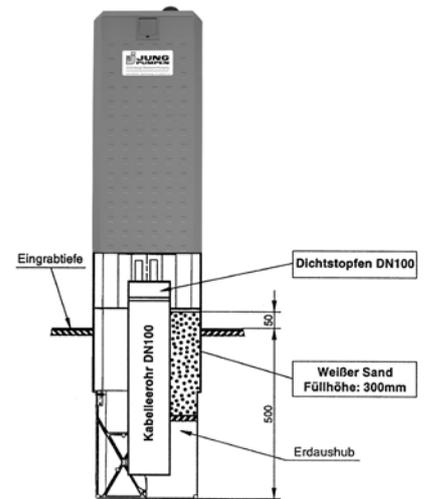

### DESCRIPTION

Kunststoffsockel als Bausatz mit Gewindelöchern M 12 für Schrankbefestigung. Montage und Versetzen bauseits. Zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung ist der Sockelboden des Leergehäuses bis ca. 5 cm über der Erdgleiche mit weißem Sand aufzufüllen! Alternativ kann auch spezieller Sockelfüller verwendet werden.

# LEERGEHÄUSE

COFFRETS DE COMMANDE ET COMPOSANTS

## LEERGEHÄUSE

Type	Art.-Nr.	Indice de protection
Größe 0	JP12710	IP 44
Größe 1	JP12711	IP 43
Größe 2	JP12712	IP 43
Größe 3	JP12713	IP 44
Größe 3G	JP20864	IP 44
Typ A	JP23735	IP 44
Typ B	JP19024	IP 44
Typ C	JP19026	IP 43